

Popis

Opravná spojka RIDGID® FlexShaft je určena k náhradě továrního zakončení spirály u poškozených sestav spirál FlexShaft DeadCore™ (šedá/kovová barva). Výsledkem použití spojky bude kratší spirála. Spojku lze použít opakovaně.

Nepoužívejte na spirály s živým jádrem (zlatá/mosazná barva). Spirála s živým jádrem se při přestřížení rozmotá. Spirálu s živým jádrem lze opravit v autorizovaném nezávislém servisním středisku RIDGID.


Opravná spojka FlexShaft

Katalogové č	Popis
78908	1/4" opravná spojka
78903	5/16" opravná spojka
78913	3/8" opravná spojka

Instalace

Při demontáži sestavy spirály ze stroje se řiďte návodem k použití příslušného stroje FlexShaft.

1. Zkontrolujte, zda se jedná o spirálu DeadCore (šedá/kovová barva). Nestříhejte spirálu s živým jádrem (zlatá/mosazná barva).
2. Pomocí nůžek na svorníky přestříhnete spirálu za poškozeným místem.
3. Ostříhnete plášť tak, abyste odkryli 1 1/2" (38 mm) spirály.
4. Pomocí brusky odstraňte otřepy a ostré hrany z odstřížného konce spirály.
5. Ujistěte se, že jsou všechny části čisté a zbavené nečistot.
6. Upínač by měl zůstat zachycen v upínací matici. Pokud se oddělily, zatlačte drážkovaný konec upínače do upínací matice, dokud se nezachytí ①.
7. Vložte spirálu skrze upínací matici a sestavu upínače ② (viz Obrázek 1).
8. Plně zasuňte konec spirály proti dorazu v pouzdře a ručně utáhněte upínací matici k pouzdru ③.
9. Ujistěte se, že je konec spirály zcela zasunut do pouzdra, pohledem do kontrolního otvoru v pouzdře ④. Šedá/kovová barva spirály by měla být viditelná.
10. Pevně utáhněte upínací matici o další 1/2 otáčky pomocí 1" a 13/16" klíču ⑤. Zkontrolujte, zda je spirála v opravné spojce bezpečně upevněna.

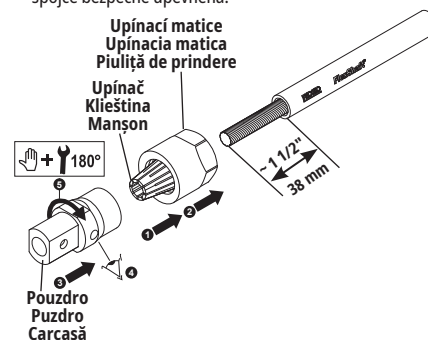

Obrázek 1 - Instalace opravné spojky

Opravná spojka FlexShaft™

⚠ VÝSTRAHA



Přečtěte si a pochopte tento návod, pokyny a upozornění ke stroji FlexShaft a návody a upozornění ke všem používaným zařízením a materiálům, abyste snížili riziko vážného zranění osob.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE!

- Při manipulaci nebo používání tohoto nářadí vždy noste ochranné brýle a rukavice v dobrém stavu. Když existuje podezření na přítomnost chemikálií, bakterií nebo jiných toxických či infekčních látek, noste vhodné ochranné pomůcky, jako například latexové nebo pryžové rukavice, obličejové ochranné štíty, ochranné oblečení, respirátory nebo jiné ochranné pomůcky, aby se snížilo riziko infekcí, popálenin nebo jiných vážných osobních zranění.
- Před prováděním jakékoliv údržby odpojte čistič odpadů od napájení.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto výrobku firmy RIDGID®:

- Obratete se na svého místního prodejce výrobků RIDGID.
- Navštivte RIDGID.com a vyhledejte vaše místní kontaktní místo pro výrobky RIDGID.
- Kontaktujte oddělení technického servisu společnosti Ridge Tool na adrese ProToolsTechService@Emerson.com nebo v USA a Kanadě na telefonním čísle 844-789-8665.

RIDGID FlexShaft™ Repair Coupling Instructions

Při instalaci opravené spirály se řiďte příslušným návodem k použití stroje FlexShaft. Zkontrolujte, zda je plášť spirály na správném místě a zda je vše řádně zajištěno.

Opravná koncovka FlexShaft™

⚠ VÝSTRAHA



Důkladně si přečtajte tento návod, návod a varovania pre stroj FlexShaft a návod a varovania pre všetko použité vybavenie a materiály, aby ste minimalizovali riziko vážneho poranenia.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE!

- **Počas manipulácie so zariadením alebo jeho používaním vždy používajte ochranné okuliare a rukavice v dobrom stave.** Keď existuje podozrenie na prítomnosť chemikálií, baktérií alebo iných jedovatých či infekčných látok, používajte latexové alebo gumené rukavice, štíty na ochranu tváre, ochranný odev, respirátory alebo ďalšie vhodné ochranné prostriedky na zamedzenie riziku infekcií, poleptania alebo iného vážneho zranenia osôb.
- **Pred akýmikoľvek údržbovými prácami odpojte čistič odtoku od napájania.**

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s týmto výrobkom značky RIDGID®:

- Kontaktujte svojho miestneho distribútora RIDGID.
- Navštívte webovú stránku RIDGID.com, kde nájdete miestny kontaktný bod pre výrobky značky RIDGID.
- Oddelenie technických služieb Ridge Tool môžete kontaktovať e-mailom na adresu ProToolsTechService@Emerson.com, resp. zavolať na číslo 844-789-8665 (platí pre USA a Kanadu).

Popis

Opravná koncovka RIDGID® FlexShaft je určená na výmenu pôvodnej káblovej koncovky na káblových zväzkoch s nenapnutým jadrom FlexShaft DeadCore™ (sivá/kovová farba). V dôsledku použitia opravnej koncovky bude kábel kratší. Opravnú koncovku je možné používať opakovane.

Nepoužívajte ju na kábloch s napnutým jadrom (zlatá/mosadzná farba). Kábel s napnutým jadrom sa po odstrihnutí rozpletie. Káble s napnutým jadrom môžete dať opraviť v autorizovanom nezávislom servisnom centre RIDGID.

Opravná koncovka FlexShaft

Katalógové č	Popis
78908	1/4" opravná koncovka
78903	5/16" opravná koncovka
78913	3/8" opravná koncovka

Inštalácia

Informácie o odstránení káblového zväzku zo stroja nájdete v príslušnej príručke operátora stroja FlexShaft.

1. Overte, že sa jedná o DeadCore kábel, teda kábel s nenapnutým jadrom (sivá/kovová farba). Kábel s napnutým jadrom (zlatá/mosadzná farba) nestrihajte.
2. Pomocou pákových klieští odstrihnite kábel za poškodeným miestom.
3. Odstráňte plášť tak, aby bolo obnažených 1 1/2" (38 mm) kábla.

4. Brúskou odstráňte ostriny a ostré okraje na odstrihnutom konci kábla.
5. Zabezpečte, aby všetky časti boli čisté a bez zvyškov.
6. Klieština má byť uchytená v upínacej matici. Ak sa odpojili, zatlačte drážkovaný koniec klieštiny do upínacej matice, tak aby v nej bola uchytená ①.
7. Zavedte kábel cez zostavu upínacej matice a klieštiny ② (pozri obrázok 1).
8. Koniec kábla zatlačte až úplne na doraz k zarážke v puzdre a rukou utiahnite upínaciu maticu k puzdru ③.
9. Pozrite sa do kontrolného otvoru v puzdre ④ a overte, že koniec kábla je úplne zavedený do puzdra. Sivá/kovová farba kábla musí byť viditeľná.
10. Pevne utiahnite upínaciu maticu o ďalšiu 1/2 otáčky pomocou 1" a 13/16" kľúčov ⑤. Overte pevné osadenie kábla v opravnej koncovke.

Obrázok 1 – Inštalácia opravnej koncovky

Informácie o tom, ako nainštalovať opravený kábel, nájdete v príslušnej príručke operátora stroja FlexShaft. Overte, že plášť kábla je na správnom mieste a všetko je riadne upevnené.