

POPIS A NÁVOD



NÁVOD

Upozorňujeme uživatele, že by měli zajistit:



- Pracovníci jsou náležitě vyškoleni a mají k dispozici bezpečné pracovní postupy.
- Zařízení je řádně udržováno v souladu s doporučeními výrobce.

POPIS

SCR 63 je mechanická rotační škrabka na trubky a tvarovky z PE a jiných termoplastů, která zaručuje přípravu povrchu trubek a tvarovek před elektrotvarovkou odstraněním oxidové vrstvy z vnějšího povrchu. Pracovní rozsah je od \varnothing 20 mm do \varnothing 63 mm.

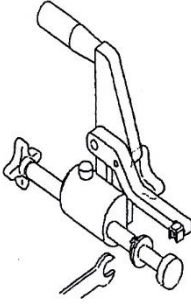
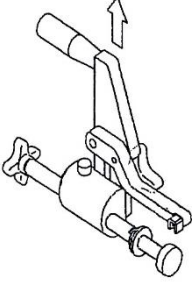
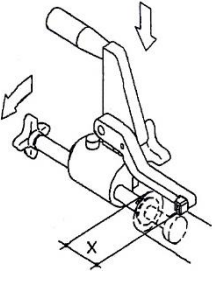
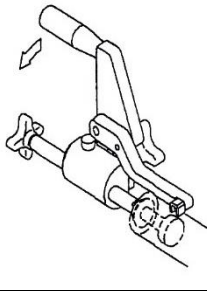
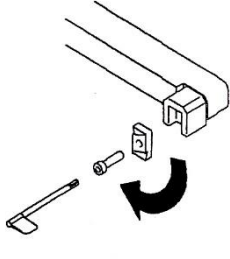
Níže je uveden popis několika součástí a dílů nástroje:



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Pracovní rozsah	\varnothing 20 ÷ 63 mm
Rozměry	380x470x125 mm
Hmotnost	1,5 Kg
Šířka ostří	0,4 mm
Hloubka seškrábání	0,2 mm
Délka seškrábání	70 mm

Nastavení

	<p>Před zahájením prací zjistěte průměr a SDR(DN) potrubí, které má být oškrábáno. Poté vyberte vhodnou vložku z těch, které jsou dodávány. Nasadte vložku 6. a šroubovací knoflík 9. Pro demontáž vyšroubujte knoflík 9. pomocí dodaného klíče na konci šroubu. Poté vyměňte závitový unašeč č. 7., který je zašroubován ve vložce.</p>
	<p>Před zahájením jakýchkoli operací se ujistěte, že je držák 2. v horní poloze.</p>
	<p>Otáčením knoflíku 9. ve směru hodinových ručiček zasuňte nástroj do trubky nebo do šroubení. Nastavte hloubku škrábání x stisknutím tlačítka 8. a pohybem dopředu a dozadu hlavního tělesa. Spusťte držák, dokud není nůž nasazen na trubku. Rameno musí být rovnoběžné s trubkou tak, že ho zablokujete ručním kolečkem 3.</p>
	<p>Poté pokračujte oškrábáním konce trubky. Držte rukojeť 1. pevně a neustále otáčejte tělesem ve směru hodinových ručiček.</p>
	<p>Nůž 5. lze otočit, aby bylo možné použít druhou ostrou stranu. Jinak ji lze vyměnit odšroubováním pomocí dodaného servisního klíče. Životnost nože-čepule se mění v závislosti na intenzitě používání a okolních důvodech.</p>